



Sicherheit

- Persönliche Schutzausrüstung tragen (Schutzbrille, Gehörschutz, Sicherheitsschuhe, Helm)
- **Betriebsanleitung vor Arbeitsbeginn lesen**
- Schutzeinrichtungen nicht entfernen oder manipulieren
- Aufenthalt unter Förderbändern verboten
- Not-Aus-Positionen beachten und prüfen
- Sicherheitsbereich von 5m einhalten
- Werkzeuge und Fremdkörper aus Betriebsbereich entfernen



Aufstellung

Standortanforderungen:

- Ebener Untergrund mit ausreichender Tragfähigkeit
- Nicht im Bereich von Freileitungen
- Umgebungstemperatur unter 35°C
- Horizontale Ausrichtung mit Stützfüßen
- Stützrad komplett entlasten
- Zugänglichkeit für Reinigung und Wartung sicherstellen



Inbetriebnahme

1. Förderbänder ausklappen (Achtung: Nicht darunter aufhalten!)
2. Gefahrenbereich räumen
3. Stromversorgung anschließen (CEE 16A) oder Stromerzeuger starten
4. Hauptschalter einschalten
5. Not-Aus-Kreis prüfen
6. Maschine in Automatik-Betrieb starten
7. Anlaufwarnung beachten (3x Huption im Automatikbetrieb)



Maschinenbedienung

Automatik-Betrieb:

1. Not-Aus-Taster entriegeln (drehen & ziehen)
2. "Stop/Reset" 3 Sek. drücken (rote LED erlischt, grüne LED blinkt)
3. Alle Komponenten auswählen (Alle Wahlschalter nach rechts)
4. Start-Taste drücken (grün)
5. Anlaufwarnung abwarten (3x Huption)
6. Drehzahlen über Poti einstellen

Stop: "Stop/Reset"-Taste (rot) oder Not-Aus




Not-Aus

Gedrückt = Stop
Gezogen = OK



Stop-Taste

Leuchtet = Störung
Aus = OK

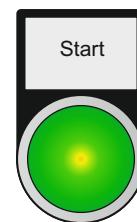

Start-Taste

Blinkt = Bereit
Leuchtet = Betrieb




Wahlschalter

Komponente ausgewählt



Wahlschalter

Komponente nicht ausgewählt

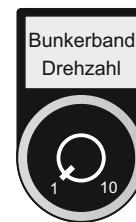

Poti

1 = Minimal
10 = Maximal



gremac.net

GREMAC

Service • Ersatzteile

+49-(0) 90 73 - 4 03 98 70



whatsapp